



Руководство пользователя

Перевод выполнен в мастерской **VANLIFE ФАБРИКА**
vanlifefabrika.ru



3.

Системное соединение

□ Спасибо за выбор Bluetooth-адаптера EPEVER BLE RJ45 D, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием продукта. Для устройств с разъемом RJ45 подключите Bluetooth-адаптер напрямую без кабеля. Для устройств с не-RJ45 разъемом необходимо приобрести дополнительный конвертер. □ Этот продукт не является водонепроницаемым или пылезащищенным. Не используйте его в влажных, с высоким содержанием соли, коррозионных, жирных, легковоспламеняющихся, взрывоопасных, с накоплением пыли или других тяжелых условиях.



Bluetooth адаптер

EPEVER BLE RJ45 D

1. Обзор

4. Операция приложения. Используя технологию передачи Bluetooth 5.0 и BLE (Bluetooth Low Energy), EPEVER BLE RJ45 D позволяет собирать данные, осуществлять связь и беспроводной мониторинг подключенных устройств.

QR-код для iOS (или
поиск "Solar
Guardian" в
Apple Store)

QR-код для Android



Особенности

- **Поддержка связи через приложение на телефоне**
- **Поддержка шифрования данных**
- Используйте сразу после подключения; легкая и удобная эксплуатация

2. Регистрация и вход

- **Быстрая связь и высокая помехозащищенность**



Скачайте приложение и откройте его, нажмите "Зарегистрироваться"

☐ **Питание непосредственно от порта связи**

Иконка "Зарегистрироваться сейчас". Введите имя пользователя, электронную почту, код подтверждения и пароль, а затем

☐ **Дальность связи до 10 метров**

☐ **выберите тип пользователя и тип системы из**

2. выпадающий список внешнего вида. Установите галочку, чтобы согласиться с соглашением о конфиденциальности, и нажмите "Зарегистрироваться".

Инструкция индикатора:

Разъем RJ45



	Индикатор			Инструкция	
Зеленый ВКЛ			Включение только.		
Зеленый мигает медленно (ВКЛ 3С, ВЫКЛ 0.3С)			Связь нормальная (мигает, когда данные обновляются).		

После регистрации вернитесь в приложение. Введите

Вход

имя пользователя и пароль, выберите страну, отметьте "Запомнить меня" для быстрого входа в следующий раз,

☐

и нажмите кнопку "Вход" для входа в приложение.

	Пин		Определение		Пин		Определение		Определение	
1		+5VDC		5		RS485-A				
2		+5VDC		6		RS485-A				
3		RS485-B		7		GND				
4		RS485-B		8		GND				

Определение пинов разъема RJ45



Примечание: Bluetooth-адаптер поддерживает только "Оффлайн режим". Добавьте Bluetooth-адаптер и подключенное устройство в приложение. Затем вы сможете контролировать устройство и настраивать параметры через приложение.


1 2

HUIZHOU EPEVER TECHNOLOGY CO., LTD TEL: +86-752-3889706 Сайт: www.epever.com

Шаг 1: Войдите в приложение, нажмите "Я > Шаг 2: Вернитесь на главную страницу приложения, Шаг 3: Выберите адаптер Шаг 4: Включите Bluetooth на телефоне и Данные," и выберите все продукты. Затем нажмите "Перейти в оффлайн" в правом верхнем углу (Bluetooth). Включите "Bluetooth Конфигурация" для поиска нажмите "Синхронизация данных" для загрузки всех данных. угол (или выйдите из приложения и нажмите Bluetooth-адаптер автоматически. Нажмите "Добавить" для "Войти в оффлайн режим" на начальной странице). подключения указанного Bluetooth-адаптера.

Шаг 5: Вернитесь в приложение и нажмите Шаг 6: Введите название продукта, выберите Шаг 7: Нажмите на иконку на Шаг 8: На странице "Список устройств" нажмите на иконку устройства "Устройство" для входа в "Список устройств" серию продукта, установите идентификатор связи, чтобы отобразить конфигурацию устройства и в реальном времени страницу "Список устройств" для р в а g t h e e . С u p l i c k e r t - h r i e g h " t A d c o d r n D e e r v i t c o e " j u o m r p t h t o t h e a a n d d i n c l g i c . k "Подтвердить" для завершения изменения информации о устройстве. d t h a e t a d . e C v l i i c c e k o t h v e e r v i c a o n n d i n s e t h e p a u r p a r m e e r t r e i g r s h . t c o m e r для просмотра интерфейса добавления устройства.



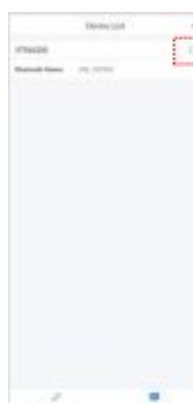



5. Технические характеристики				
	Модель			
	Параметр			
			EPEVER BLE RJ45 D	
Рабочее напряжение		5V± 0.5V (питание от порта RJ45)		
Потребление энергии		Среднее: 5V@10m A; Пиковое: 5V@60m A		
Дистанция связи		≤ 10м		
Скорость передачи данных последовательного порта		115200bps		
Метод связи		RS485 на Bluetooth		

Порт подключения	RJ45
Bluetooth протокол	Bluetooth 5.0
Размер (Д x Ш x В)	63мм x 19мм x 13.8мм
Рабочая температура	-20°C~70°C
Корпус	IP30
Чистый вес	8.0г

Любые изменения без предварительного уведомления! Номер версии: V1.2



VANLIFE ФАБРИКА
ДЕЛАЕМ VANLIFE ДОСТУПНЫМ

Перевод выполнен в мастерской VANLIFE ФАБРИКА

Этот перевод подготовлен на основе оригинальной инструкции производителя. Подробнее с ассортиментом нашей продукции можно ознакомиться на сайте vanlifefabrika.ru.