




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчик уровня SAE5 и стрелочный указатель

ДАТЧИКИ 0-190 OM · УКАЗАТЕЛИ 12/24 В · ПОДСВЕТКА



ДАТЧИК УРОВНЯ

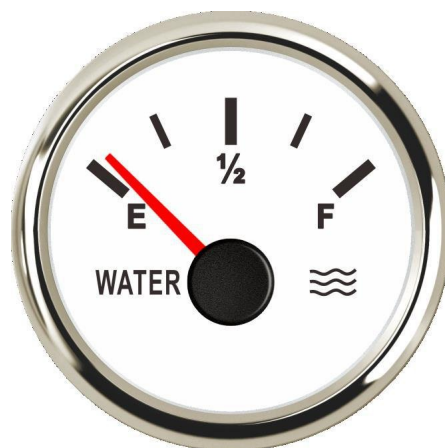

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ

ПРИМЕНИМОСТЬ

Датчики: 197347-197365, 197367, 196909-196911, 198296-198298.
Указатели: 197341-197346.



Данная инструкция подготовлена специалистами мастерской **vanlife фабрика**, где вы можете приобрести это и другое оборудование для автодомов, кемперов и автономных систем.

Инструкция основана на документах изготовителей и поставщиков устройств и может содержать неточности, связанные с особенностями перевода или неполнотой предоставленных данных. Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к нашим консультантам любым удобным способом, указанным на сайте vanlifefabrika.ru.

Подключение датчика и указателя уровня

Применяется для датчиков: 197347-197365, 197367, 196909-196911, 198296-198298. Указатели: 197341-197346.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

BLACK (SENDER) - сигнальный провод датчика.
BLUE (EARTH) - масса, отрицательная шина питания.
RED (BATTERY+) - положительный вывод питания.
YELLOW (AMBER BACKLIGHT) - янтарная подсветка.
ORANGE (RED BACKLIGHT) - красная подсветка.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Отключите питание. Соедините BLACK с сигнальным проводом датчика, BLUE - с массой, RED - с положительной шиной питания. Для подсветки подключите один провод: YELLOW для янтарного цвета или ORANGE для красного; второй провод изолируйте.
Важно: при отличии цветов определите назначение проводов по маркировке изделия или измерением сопротивления.



Nuova Rade
Marine - Plastics Technology Experts

Instructions
for wiring connections between
sensors and gauges

Applicable for sender codes: 197347-65, 197367, 196909-11, 198296-8
GAUGE codes: 197341 – 46

